

Aanbrengen ondergrond voor kunstgras:

Verwijder het oude gras en egaliseer de zwarte grond. Breng vervolgens een zandbed aan van 4 á 5cm met ophoogzand (straatwand). Géén metsel of schelpenzand gebruiken! Door het zandbed goed inwateren en daarna aan te trillen, ontstaat er een stevige en stabiele ondergrond. Indien het kunstgrasveld omsloten is met trottoirbanden, straatwerk, o.i.d. moet het zandbed 1 tot 2 cm onder de rand liggen.

Dit zijn de zelfde werkzaamheden als het aanleggen van straatwerk.



Aanbrengen drukverdelend doek:

Rol het drukverdelend doek uit over de oppervlakte. Snij het drukverdelend doek eventueel op maat met een stanleymes. Zorg voor een overlap van 5 tot 10 cm wanneer u meerdere rollen/stukken drukverdelend doek nodig heeft. Het drukverdelend doek moet zoveel mogelijk aansluiten aan de kanten zodat eventueel onkruid groei aan de randen wordt beperkt.

Wanneer u een onbezand kunstgras installeert en het is een kleine oppervlakte adviseren wij geen drukverdelend doek onder het kunstgras te leggen. Het kunstgras kan gaan schuiven omdat het drukverdelend doek glad is.

Indien u toch een drukverdelend doek wilt aanbrengen bij een onbezand kunstgras dan adviseren wij het kunstgras vast te zetten met kunstgras ankers.

Wordt het kunstgras bezand dan moet er altijd een drukverdelend doek onder het kunstgras liggen.



## Uitrollen kunstgras:

Bij het uitrollen van het kunstgras moet u rekening houden met de vezelrichting (vleug). Het kunstgras komt als beste tot zijn recht wanneer u het kunstgras zo legt dat u tegen de vezelrichting inkijkt.


Dit vanuit uw huiskamer of terras.

Rol het kunstgras uit zodat u aan het begin en eind van de oppervlakte (bv. bij het terras) 2 á 3cm overhoudt, hierdoor heeft u meer 'speelruimte' om e.a. te corrigeren. Deze randen kunt u later wegsnijden.




## Kunstgras op maat snijden:

Het kunstgras kan simpel op maat gesneden worden met een stanleymes. Het op maat snijden van het kunstgras doet u vanaf de onderkant (backing). Belangrijk hierbij is dat u altijd bij de op maat snijden van het kunstgras uw stanleymes schuin houdt. Houdt u stanleymes schuin bij het snijden zodat u de vezels van het kunstgras niet beschadigt. Snij de eerste pool van het kunstgras met daar aan de overtollige 'backing' aan de zijkanten van de rol af. Zorg ervoor dat het stanleymes goed scherp is, vervang het daarom regelmatig.

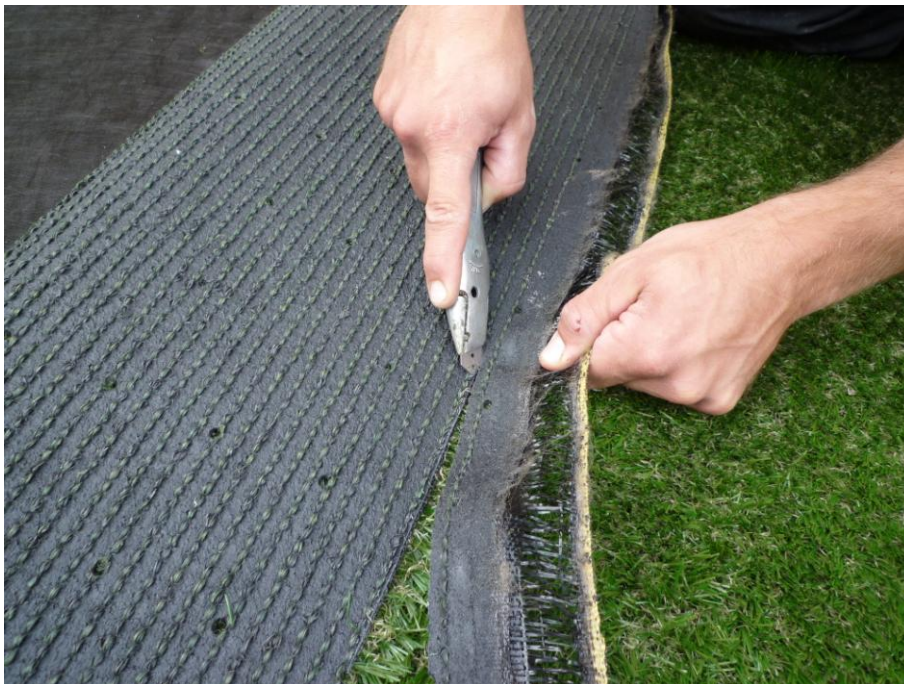

Wanneer er meerdere stukken/rollen kunstgras aan elkaar gelegd worden moet u ervoor zorgen dat u beide kanten zo dicht mogelijk bij de vezel afsnijdt. Leg de delen langs elkaar zodat er een opening ontstaat van +/- 3 / 4 mm. Leg de rollen nooit strak tegen elkaar!

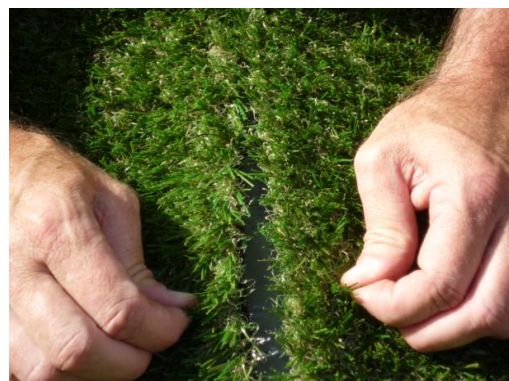



Wanneer u kunstgras langs de borders of stoeprand afsnijdt moet u dit vanaf de bovenkant snijden.



Wanneer u 2 stukken kunstgras achter elkaar moet leggen. Zorg dan dat u een rechte plank heeft en snij het kunstgras langs de plank recht af. Dit moet u bij alle beide kanten doen houdt het stanleymes schuin bij het snijden dan snijdt u geen vezel kapot en het kunstgras kunt u dan mooier achter elkaar leggen.



Als u de twee stukken kunstgras hebt gesneden leg ze achter elkaar zodat u een geheel heeft. B.V. wanneer u een tuin heeft van 6 meter x 6 meter dan legt u een stuk kunstgras van 6 m x 4 m . U snijdt een stuk kunstgras van 3 m x 4 m vanaf de rol en snijdt deze door het midden, leg de 2 stukken kunstgras achter elkaar zodat u het stuk van 6 m x 2 kunt aanleggen aan het stuk van 6 m x 4 m.

### Lijminstructie:

Voordat u gaat lijmen moet u er zeker van zijn dat het kunstgras en lijmband niet nat of vochtig is. Minimum temperatuur 5 graden. Voordat u aan het lijmen begint slaat u de 2 stukken kunstgras terug. Snij vervolgens de zelfklevende lijmband op de juiste lengte en leg deze in het midden van de twee stukken die u aan elkaar wilt lijmen.

Bij zelfklevende lijmband kunt u gewoon de stickervel van boven af verwijderen.



Sla nu het open liggend stuk kunstgras terug.  
Let op! Nog niet aandrukken!



Open nu voorzichtig, stukje voor stukje, het kunstgras en druk het vervolgens stevig aan, let op dat er geen grassprietjes mee worden verlijmd.

Druk alles nog maals goed aan door er overheen te lopen.



Wanneer het kunstgras is geïnstalleerd, vervolgens het kunstgras met een bezem opborstelen.





natúúrlijk kunstgras